



¿COMO MEDIR? CORTINAS VERTICALES

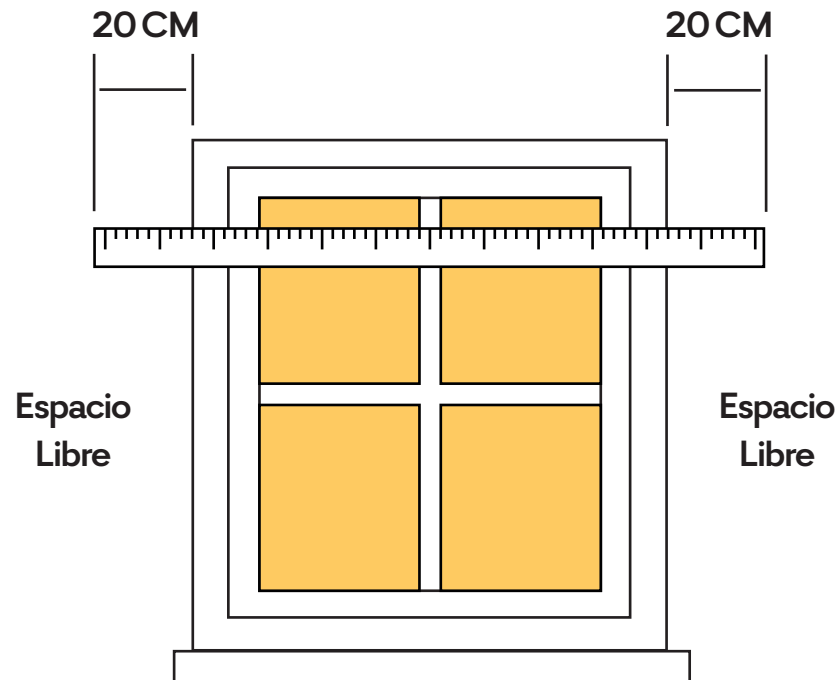

Con espacio a ambos lados (fuera de vano)

En este caso mediremos el ancho total de la ventana, de marco a marco y añadiremos 20 cm al total por cada lado.


CORTINAS VERTICALES VANO

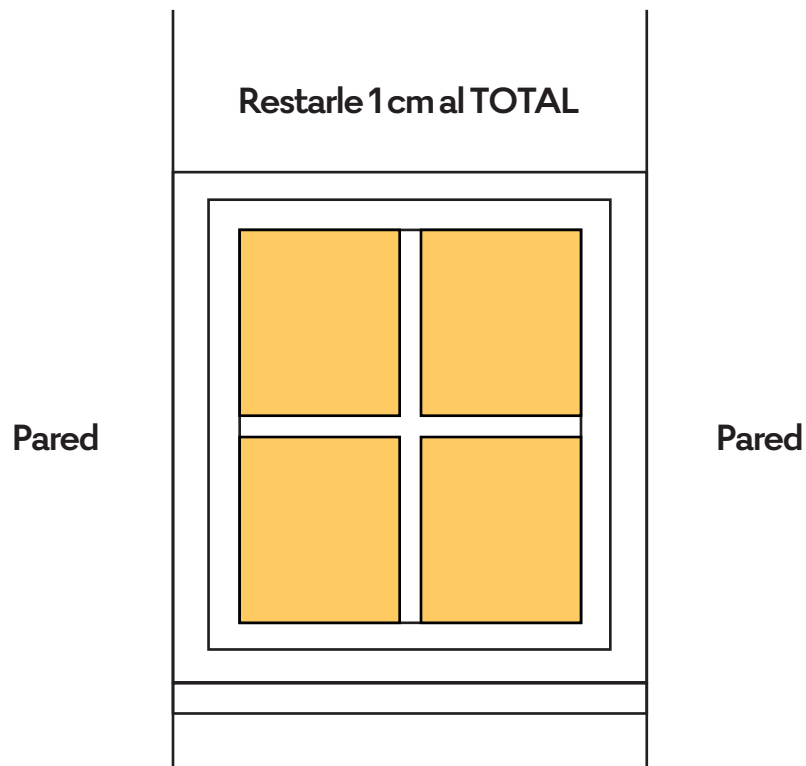

Sin espacio a los lados (dentro de vano)

En ocasiones, disponemos de ventanas encajada entre dos paredes y que por tanto no dispone de espacio libre a ambos lados. Mediremos también el ancho total de la ventana, pero en este caso descontaremos 1 cm del total.


CORTINAS VERTICALES A LA PARED

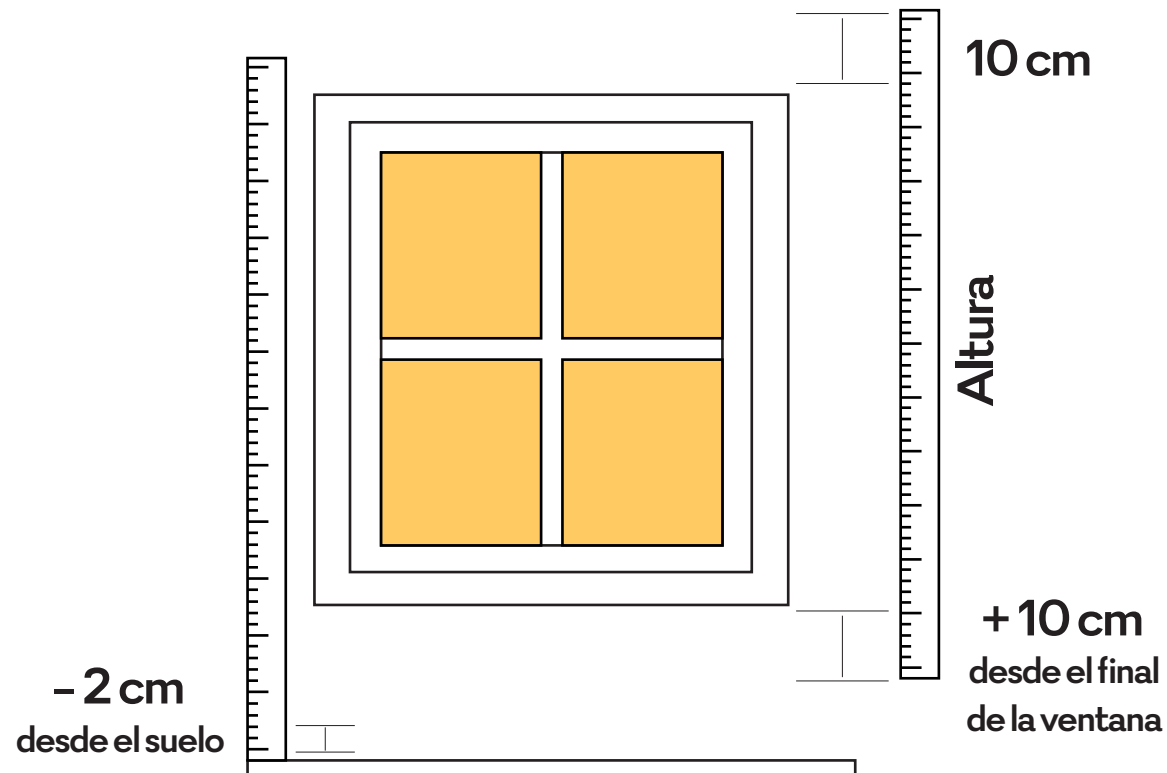

Instalar en la pared

Mediremos el alto total de la ventana y añadiremos 10 cm por la parte inferior o hasta el suelo que descontaremos 2 cm y le añadiremos 10 cm por la parte superior.

CORTINAS VERTICALES AL TECHO

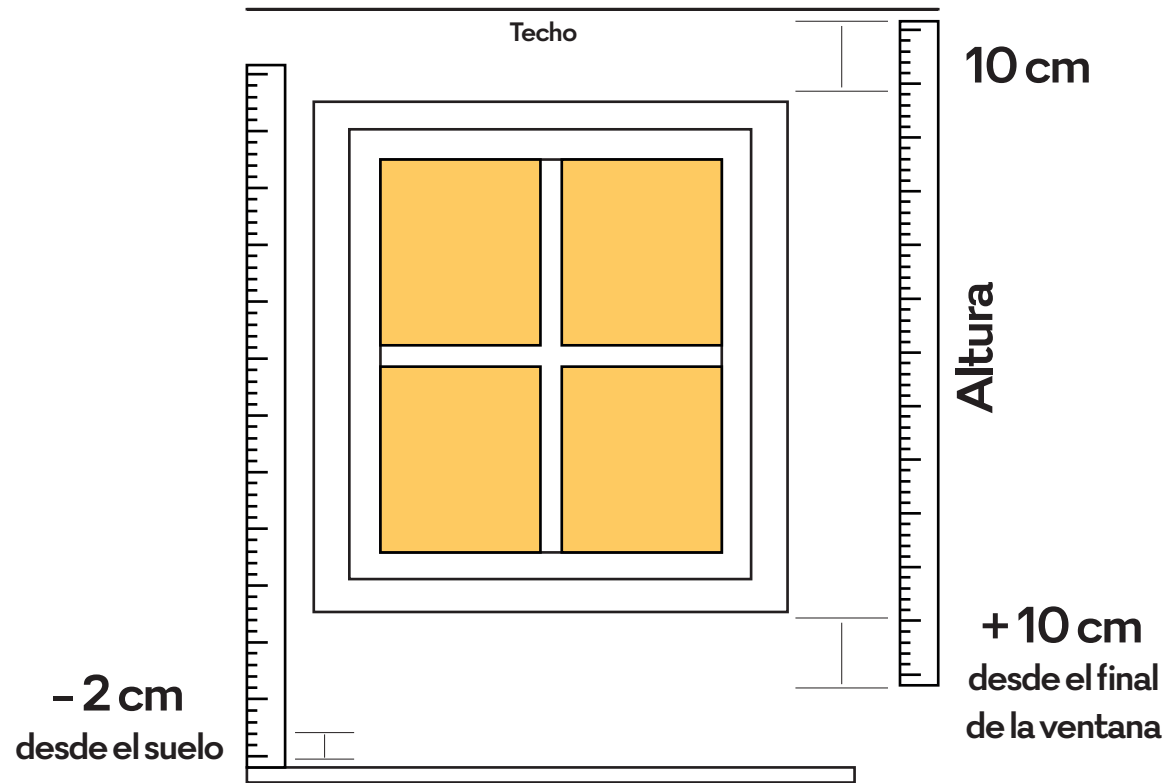

Instalar en el techo

En este caso medimos desde el techo hasta el final de la ventana y añadiremos 10 cm o hasta el suelo y desontamos 2 cm del final.